


Der neue Standard für Auswertung, Aufbereitung und Darstellung von Messdaten

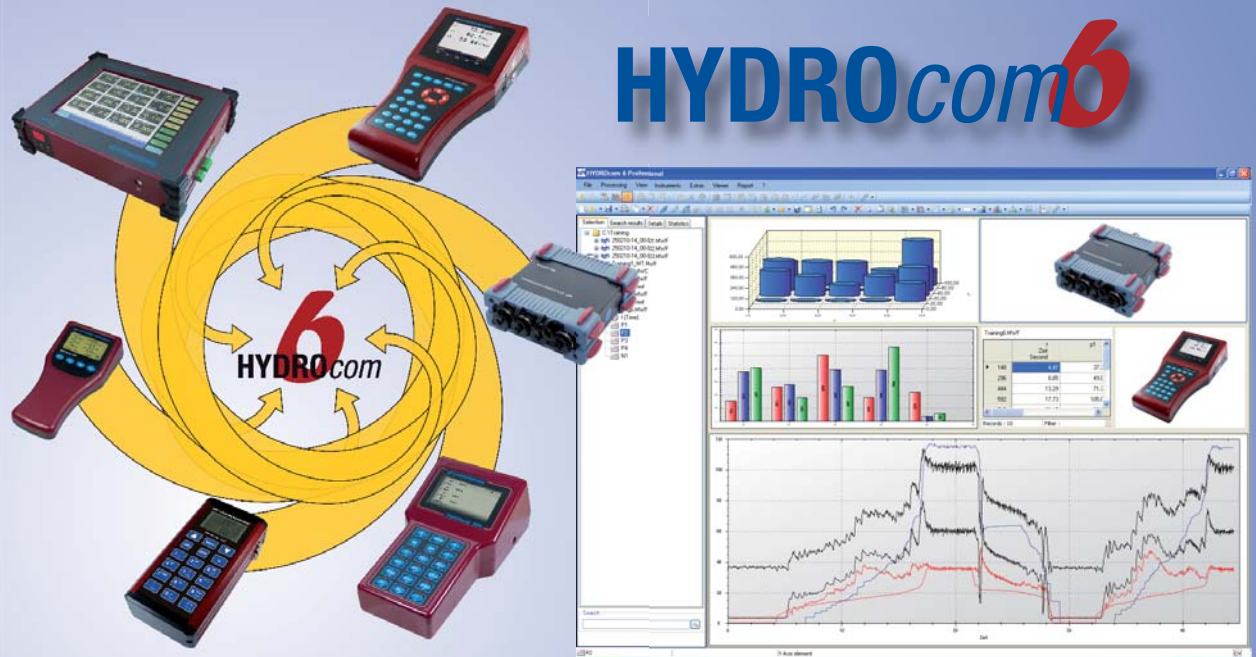

... macht mehr aus Ihren Messgeräten.

| | Base | Full | Professional |
|---|----------------|----------------|--------------|
| HYDROcom Explorer | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Auswahl „Alle Ordner“ / „Aktuelle Ordner“ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Messreihe löschen | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Suchfunktion | ✗ | ✗ | ✓ |
| ... Details/Statistik | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Drucken / Kopieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Gruppenansicht | ✓ | ✓ | ✓ |
| Menü Datei | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Neu | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Öffnen | ✓ ¹ | ✓ | ✓ |
| ... Speichern | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Zuletzt geöffnete Präsentationen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Viewer | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Layout wählen / bearbeiten | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Anzahl Layoutbereiche | 1 | 6 | 24 |
| ... Liniendiagramm | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Anzahl Kanäle | 12 | 12 | 24 |
| ... Formatieren | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Speichern / Drucken / Kopieren | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Elemente einfügen / löschen | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Zoomfunktion | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Spottlinien | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Differenzmesslinien | ✗ | ✗ | ✓ |
| ... Glätten | ✗ | ✓ ² | ✓ |
| ... Verschieben | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Kopieren und Einfügen | ✓ | ✓ | ✓ |

1: eingeschränkte Bearbeitungsfunktionen 2: nur arithmetische Mittelwertbildung

| | Base | Full | Professional |
|--|------|------|--------------|
| ... Histogramm | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Anzahl Balken | – | 4 | 8 |
| ... Formatieren | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Speichern / Drucken / Kopieren | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Elemente einfügen / löschen | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Klassierung | ✗ | ✗ | ✓ |
| ... Tabelle | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Anzahl Spalten | ✗ | 13 | 25 |
| ... Formatieren / Drucken / Kopieren | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Filtern / Statistik / Spotwerte | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Kompakttabelle | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Text | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Formatieren / Drucken / Kopieren | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Statistik | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Bild | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Dateiauswahl | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Formatieren / Drucken / Kopieren | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Ausfüllen | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Rückgängig / Wiederherstellen / Löschen / Leeren | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Konfigurationsdateien | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... für Liniendiagramme | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... für Tabellen | ✗ | ✓ | ✓ |
| Messgerät-Funktionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Verbinden / Trennen / Verbindungsoptionen | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Speicher lesen / Messreihen übertragen | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Online-Modus | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Digitalanzeige | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Analoganzeige (Zeigerinstrument) | ✗ | ✗ | ✓ |
| ... Bargraphanzeige | ✗ | ✗ | ✓ |
| ... Miniaturanwendung (auch transparent) | ✗ | ✗ | ✓ |
| ... Konfiguration RS 485 | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Linearisierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Geräteinformationen | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Geräteliste | ✗ | ✓ | ✓ |
| Extras | ✓ | ✓ | ✓ |
| ... Datenaustausch | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... txt-Format Import / Export | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... xml-Format Import / Export | ✗ | ✗ | ✓ |
| ... csv-Format Export | ✗ | ✓ | ✓ |
| ... Bediensprache / Verzeichnisse wählen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bericht | ✗ | ✗ | ✓ |